



Gebruikershandleiding

COMPACT

DAB/DAB+ / FM / Bluetooth

Veiligheidsinstructies

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING: Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en objecten die gevuld zijn met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op het apparaat worden geplaatst.

WAARSCHUWING: Als de directe plug-in adapter wordt gebruikt als uitschakelingsapparaat, moet het uitschakelingsapparaat gemakkelijk te bedienen blijven.



- Deze bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die hoog genoeg kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.

WAARSCHUWING: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u het deksel (of de achterkant) niet verwijderen omdat er zich binnenin geen onderdelen bevinden die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

- Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij het apparaat.
- Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst.
- Gebruik dit product niet in de buurt van water of vocht.
- Alleen schoonmaken met een droge doek.
- Haal de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
- Plaats het apparaat op een stevige ondergrond.
- Zet het apparaat niet in een gesloten boekenkast of kast waardoor er geen lucht door de ventilatieopeningen kan stromen.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
- Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan en dat het niet wordt afgekneld, vooral bij de stekkers en het punt waar ze uit het product komen.
- Onderhoud is vereist als het product beschadigd is. Probeer dit product niet zelf te repareren. Het openen of verwijderen van afdekkingen kan u blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren. Neem contact op met de fabrikant voor een erkend servicecentrum bij u in de buurt.
- Voorkom overbelasting van wandcontactdozen, verlengsnoeren of integrale contactdozen om brand of elektrische schokken te voorkomen.
- Zorg dat er geen voorwerpen of vloeistoffen in het product terechtkomen.
- Gebruik de juiste stroombronnen. Steek de stekker van het product in een geschikte voedingsbron, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing of zoals aangegeven op het product.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies	2
Inhoudsopgave	3
Kenmerken.....	4
Inhoud doos	4
Bedieningselementen, aansluitingen en display	5
Vooraanzicht	5
Achteraanzicht	6
Aan de slag.....	7
Vooraf ingestelde stations.....	7
Stations terugroepen	7
DAB-radiomodus	8
Stations selecteren	8
Stationslijst.....	8
Station zoeken	8
Handmatig afstemmen.....	8
Prune ongeldig.....	8
DRC (compressie dynamisch bereik)	8
FM-radiomodus	9
Stations selecteren	9
Scaninstelling.....	9
Bluetooth-modus	10
AUX In-modus	10
Systeeminstellingen.....	11
Equalizer	11
Helderheid.....	11
Slaap	11
Wekker en sluimerstand	12
Tijd/Datum.....	12
Taal	12
Fabrieksinstellingen	12
Softwareversie	12
Technische specificaties	13

Kenmerken

DAB/DAB+ - digitale radio met een ruime keuze aan kanalen en geluid van digitale kwaliteit

FM - analoge radio met RDS (Radio Data System)

Bluetooth - muziek streamen en bediening vanaf Smart-apparaat

AUX In - andere audioapparatuur aansluiten


Inhoud doos

Haal je radio voorzichtig uit de verpakking. Je kunt de verpakking bewaren voor later gebruik:

- 1x ***Pinell Compact***
- USB oplaadkabel
- Snelstartgids (op de verpakking)

Bedieningselementen, aansluitingen en display

Vooraanzicht

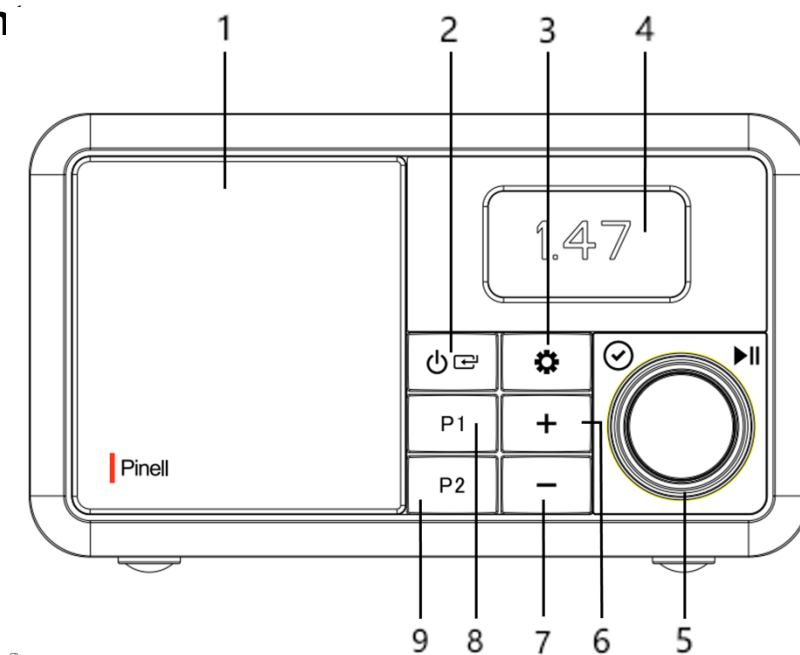

1 Speaker

2 Aan/uit en bron

- kort indrukken om de klok te bekijken wanneer de radio is uitgeschakeld
- lang indrukken om in/uit te schakelen
- Kort indrukken om van bron te wisselen: DAB / FM / Bluetooth / AUX in

3 Systeeminstellingen

- kort indrukken om het menu te openen
- draai en druk op  om modusopties en systeeminstellingen te selecteren, bestaande uit: Equalizer, Helderheid, Slaap, Alarm, Tijd/Datum, Taal, Fabrieksinstellingen, Softwareversie

4 Weergave

5 Volume, afspelen/pauzeren/bevestigen

- pauzeer het nummer door er kort op te drukken
- speel het nummer af door kort op te drukken
- het menu bevestigen
- draaien om het volume te wijzigen

6 + Knop

- kort indrukken om zenderlijst te bekijken
- lang indrukken om de FM-frequentie te scannen
- kort indrukken om de FM-frequentie te verhogen

7 - Knop

- kort indrukken om een voorkeurszender op te roepen
- lang indrukken om de frequentie te scannen
- kort indrukken om frequentie te verlagen
- kort indrukken om het vorige nummer af te spelen in de Bluetooth/ AUX In-modus


8 P1 - Voorkeurzender 1

- lang indrukken om een zender op te slaan
- kort indrukken om de voorkeuzezender te bekijken

9 P2 - Voorkeurzender 2

- lang indrukken om een zender op te slaan
- kort indrukken om de voorkeuzezender te bekijken

Achteraanzicht

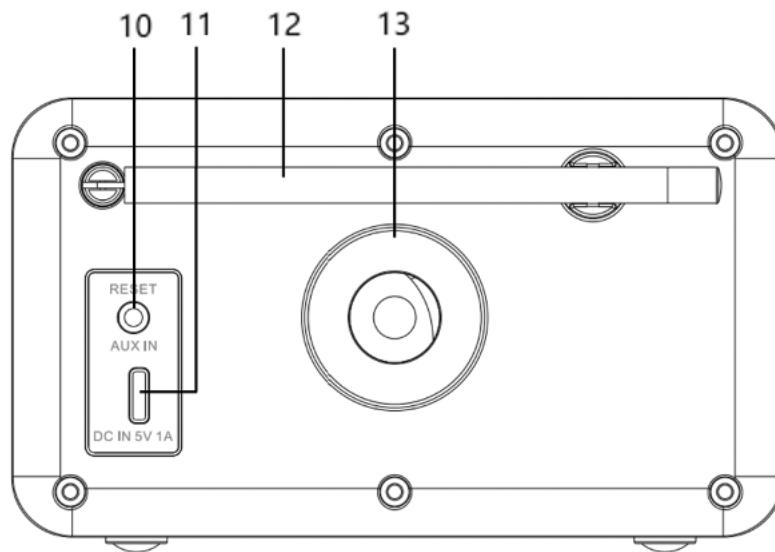

- 10 AUX IN / RESET *)
- 11 USB-C aansluiting voor voeding (5V)
- 12 Telescoopantenne
- 13 Opening voor subwoofer

*) Batterij resetten: Als het apparaat overschakelt naar de batterijbeschermingsmodus en niet kan worden ingeschakeld, steek dan het uiteinde van een paperclip voorzichtig in het gat totdat je een knopje voelt en houd het knopje ingedrukt totdat het apparaat opnieuw opstart.

Aan de slag

De **Pinell Compact** is eenvoudig te gebruiken. Om DAB- of FM-radio af te spelen heb je alleen een voedingsbron nodig (geïntegreerde oplaadbare batterijen of USB-voeding).

Snelle installatie

Strek de telescopische antenne volledig uit voor een goede ontvangst in zowel de DAB- als de FM-radiomodus. Het kan nodig zijn om de positie van de digitale DAB-radio en/of de telescopische antenne te wijzigen om het beste signaal te krijgen.

1. Sluit de USB-kabel aan op de ingang aan de achterkant van je **Pinell Compact** en steek de kabel in een USB-voedingsadapter
2. Strek de achterste telescopische antenne volledig uit
3. Druk lang op  om je **Pinell Compact** aan te zetten
4. Druk herhaaldelijk op  om de gewenste bron te selecteren > druk op  om te bevestigen

Zet AAN / UIT of zet op stand-by

Inschakelen:  lang indrukken

Uitschakelen/stand-by:  lang indrukken

Bron: Druk herhaaldelijk op  om door de bronnen te bladeren: DAB-radio, FM-radio, Bluetooth, AUX In.

Vooraf ingestelde stations

Er zijn 40 DAB-voorkeuzezenders en 40 FM-voorkeuzezenders. Om een zender op te slaan ga eerst naar de bon FM of DAB. Druk vervolgens op:

 > selecteer met de draaiknop  > **Station opslaan** > druk en draai om de opslagpositie te selecteren > druk op de draaiknop  om te bevestigen.

De knoppen P1 en P2 bieden directe toegang tot de eerste twee opslagposities. Druk lang op P1 of P2 om een zender op te slaan.

Stations terugroepen

 > draai en druk op  > **Preset Recall** > druk en draai om de opslagpositie te selecteren > druk op 

De knoppen P1 en P2 bieden directe toegang tot de eerste twee opslagposities.

Kort indrukken om een voorkeurszender op te roepen.

Opmerking: Als je een preselectie kiest waaraan geen zender is toegewezen, wordt "Preset Empty" weergegeven.

DAB-radiomodus

De DAB-radiomodus ontvangt DAB/DAB+ digitale radio en geeft informatie weer over de zender, stream en track die wordt afgespeeld.

Druk herhaaldelijk  om door de bronnen te bladeren en **DAB-radio** te selecteren.

Menu-opties: Zenderlijst, Zender zoeken, Preset oproepen, Preset opslaan, Handmatig afstemmen, Ongeldig afstemmen, DRC, Systeeminstellingen.

Stations selecteren

Om een zender te selecteren, druk op + of -> draai 

Stationslijst

 > draai en druk op  > zenderlijst

Station zoeken

 > draai en druk op  > **Station zoeken**

De volledige scan start automatisch. Zodra een scan is voltooid, keert de radio terug naar de eerder geselecteerde zender of de eerste zender in de zenderlijst.

Handmatig afstemmen

Dit kan je helpen bij het afstellen van je antenne of bij het toevoegen van zenders die je miste tijdens het automatisch afstemmen.

 > draai en druk op  > **Handmatig afstemmen** > draai en druk op 

Ongeldig snoeien

U kunt alle niet-beschikbare zenders uit de zenderlijst verwijderen.

 > draai en druk op  > **Ongeldig snoeien** > draai en druk op  om "Ja" of "Nee" te selecteren > druk op 

DRC (compressie dynamisch bereik)

DRC vermindert het verschil tussen het luidste en het stilste geluid dat wordt uitgezonden. Hierdoor worden stille geluiden harder en harde geluiden zachter.

Opties: Hoog / Laag / Uit

 > draaien en drukken  > **DRC** > draaien en drukken 

Opmerking: DRC werkt alleen als het is ingeschakeld door de omroep voor een specifieke zender.

FM-radiomodus

De FM-radiomodus ontvangt analoge radio van de FM-band en geeft RDS weer. (Radio Data System) informatie over de zender.

Druk herhaaldelijk   om door de bronnen te bladeren en FM-radio te selecteren.

Menu-opties: Preset opslaan, Preset oproepen, Zender zoeken, Scaninstelling en Systeeminstellingen.

Stations selecteren

Om een zender te selecteren, druk op + of - > draai 

Scaninstelling

Hiermee kun je FM-scans zo instellen dat ze stoppen bij stations met een sterk signaal of stoppen bij elk beschikbaar station.

Opties:

Alleen sterke stations / Alle stations

 > draai en druk op  > **Scaninstelling** > draai en druk op 

Bluetooth-modus

Je kunt je radio koppelen met een Bluetooth-apparaat om inhoud te streamen.

Controleer voor het koppelen of je apparaat Bluetooth 5.3 ondersteunt en of je apparaat niet verbonden is met een ander Bluetooth-product. Apparaten kunnen op verschillende manieren worden gekoppeld. Hieronder vind je een algemene handleiding:

1. Druk herhaaldelijk op   om door de bronnen te bladeren en Bluetooth te selecteren.
2. Schakel Bluetooth in op uw ingeschakelde apparaat
3. Selecteer de Bluetooth-apparaatnaam "Pinell Compact" wanneer deze op het scherm van uw apparaat verschijnt.
4. Je kunt beginnen met draadloos streamen. Pas het volumeniveau op je apparaat aan

Je zou je apparaat vervolgens niet meer opnieuw hoeven te koppelen.

Afhankelijk van je apparaat kan het zijn dat je meerdere pogingen moet doen om te koppelen en/of te verbinden met "Pinell Compact", maar geef je apparaat voldoende tijd om te koppelen of te verbinden voordat je het proces herhaalt.

AUX In-modus

Audioapparatuur kan worden aangesloten en versterkt via de radio.

Steek het ene uiteinde van een 3,5 mm aansluitkabel in de AUX IN aansluiting op de achterkant van de radio. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de audio-uitgang van je externe apparaat.

Druk herhaaldelijk   om de bronnen te doorlopen en selecteer **AUX In**

Het volume kan worden aangepast met de volumeregelaar   op de radio of met de regelaars op het aangesloten audio-uitgangsapparaat.

Systeeminstellingen

Menu-opties:

- Equalizer
- Helderheid
- Slaap
- Alarm
- Tijd/Datum
- Taal
- Fabrieksinstellingen
- Softwareversie

Equalizer

Met deze functie kun je de optie "Muziek" of "Vocaal" kiezen.

 > druk op  > **Equaliser** > selecteer uw optie> druk op 

Helderheid

Dit radiodisplay heeft een achtergrondverlichting met instelbaar helderheidsniveau.

 > draai en druk op  > **Helderheid** > selecteer uw opties> druk op 

Opties:

Time-out: Uit - Tijdens de werking blijft de helderheid altijd zoals ingesteld in "Aan niveau".

Na 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 seconden wordt de helderheid ingesteld volgens het "Dimniveau".

Op niveau: Hoog / Gemiddeld / Laag

Dimniveau: Hoog / Medium / Laag / Uit

Slaap

Wanneer je naar de radio luistert, kun je een tijdsperiode instellen voordat de radio in "stand-by" modus gaat.

Opmerking: de radio moet actief zijn en niet al in "stand-by" staan.

 > draai en druk op  > **Slaap** > selecteer uw optie> druk op 

Opties:

5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minuten of Slaaptimer Uit

Wekker en sluimerstand

Uw radio bevat twee alarmen.

 > draai en druk op  > **Alarm** > selecteer uw opties> druk op  om te bevestigen.

Opties:

- **Alarm:** Uit / Aan
- **Frequentie:** Eenmalig, Weekenden, Weekdagen, Dagelijks
- **Wektijd:** naar wens instellen
- **Bron:** Zoemer, digitale radio, FM
- **Vooraf ingesteld:** Laatste geluisterd of kanaal geselecteerd
- **Duur:** 15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 sec
- **Volume:** 4 tot 16

Druk op  om 10 minuten te sluimeren of druk op  om het alarm te annuleren.

Opmerking: Wekker- en sluimerfuncties zijn alleen beschikbaar in de modus "stand-by".

Tijd/Datum

 > draai en druk op  > **Tijd/Datum** > selecteer uw opties> druk op 

Opties:

- Tijd/Datum instellen: dag / maand / jaar / uur / minuut instellen > Tijd opgeslagen
- Opties voor automatisch updaten: Updaten vanaf elke / Digitale radio / FM / Geen update
- Datumnotatie instellen: DD-MM-JJJ of MM-DD-JJJJ

Taal

Met deze functie kunt u de menutaal wijzigen.

 > draai en druk op  > **Taal** > selecteer uw optie> druk op 

Fabrieksreset

Deze functie wist alle door de gebruiker gedefinieerde instellingen en vervangt ze door de oorspronkelijke standaardwaarden, zodat tijd/datum, voorkeuren/instellingen, zenderlijst en voorkeurszenders allemaal verloren gaan.

 > draai en druk op  > **Fabrieksherstel** > selecteer uw optie> druk op 

Softwareversie

Hiermee wordt de huidige softwareversie weergegeven.

 > draai en druk op  > **Softwareversie** > toont huidige **softwareversie**

Technische specificaties

Model: ***Pinell Compact***

Type: Draagbare radio

Luidspreker: 1 x volledig bereik

Vermogen: 2W RMS

Stroomvoorziening: Geïntegreerde oplaadbare batterij (tot 8 uur afspelen) of USB-voeding

Afmetingen (mm): B 128 x D 89 x H 75 mm

Gewicht: 0,42 kg



Dit symbool op het product of in de gebruiksaanwijzing betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Het product is CE-gecertificeerd. De fabrikant verzekert dat dit product alleen op de markt wordt gebracht in overeenstemming met de LVD-, EMC-, RED- en RoHS-richtlijnen.

Verklaring van conformiteit: www.pinell.com/certificates

* Informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Pinell is een label van Modino AS (www.modino.no)
Trondheimsveien 183, 2020 Skedsmokorset, Noorwegen (e-mail: Support@pinell.no)